

Funk-Außensirene mit Blitzlicht

Art. Nr.: 0954 00

1 Funktion

Die Funk-Außensirene mit Blitzlicht gestattet eine netzunabhängige und drahtlose Kommunikation mit der Funk-Alarmzentrale/VdS. Sie wird von der Funk-Alarmzentrale/VdS bei einer Alarmauslösung im extern scharfen Zustand angesteuert.

Die Funk-Außensirene ist nicht VdS-gemäß.

Die Funk-Außensirene mit Blitzlicht besteht aus einem Gehäusevorder- und rückteil, die miteinander verschraubt sind. In dem Rückteil befinden sich die Auswerteelektronik mit dem Funksender und dem Empfänger zur Kommunikation mit der Funk-Alarmzentrale/VdS, die 14 V Lithiumbatterie zur Energieversorgung, die Sirene, der Blitzlichtaufsatz mit der integrierten Antenne sowie der Sabotagekontakt gegen Deckelöffnung. Eine integrierte Abreißeleine dient als Sabotageüberwachung bei Wandabriß.

2 Wichtige Hinweise zum Montageort

- Montieren Sie die Funk-Außensirene ausschließlich senkrecht, mit dem Blitzlicht nach oben.
- Die Funk-Außensirene soll gut sichtbar und weithin hörbar sein.
- Wählen Sie den Anbringungsort so, daß die Funk-Außensirene mit Blitzlicht schwer erreichbar ist (mind. in 3 m Höhe).
- Montieren Sie die Funk-Außensirene in einem Abstand von mind. 1,5 m zu bei Blitzschlag spannungsführenden Teilen (z.B. Dachrinne, Blitzableiter etc.).
- Wählen Sie den Montageort so, daß die Funk-Außensirene mit Blitzlicht vor mechanischen Einflüssen, Schlag und direktem Zugriff geschützt ist.

3 Montage

Führen Sie folgende Arbeitsschritte zur Montage der Funk-Außensirene mit Blitzlicht durch:

1. Legen Sie den optimalen Montageort der Funk-Außensirene mit Blitzlicht fest (siehe hierzu auch wichtige Hinweise zum Montageort).
2. Drehen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Schraube aus dem Gehäusevorderteil heraus, bis Sie das Gehäusevorderteil abnehmen können.
3. Nehmen Sie das Gehäusevorderteil vom Gehäuserückteil ab und legen Sie es vorsichtig ab.
4. Zeichnen Sie die Bohrlöcher mit der beiliegenden Bohrschablone an.
5. Bohren Sie vier Befestigungslöcher (Ø 8 mm) und ein Loch (Ø 6 mm) für die Abreißeleine am vorgesehenen Montageort und setzen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Dübel ein.
6. Befestigen Sie das Gehäuserückteil mit den beiliegenden Schrauben.
7. Befestigen Sie die Abreißeleine mit der im Lieferumfang enthaltenen Schraube.
8. Verschließen Sie das Gehäuse durch Einschieben des Gehäusevorderteils in das Gehäuserückteil und verschrauben Sie anschließend beide miteinander. Achten Sie hierbei auf den korrekten Sitz der seitlichen Abkantungen.

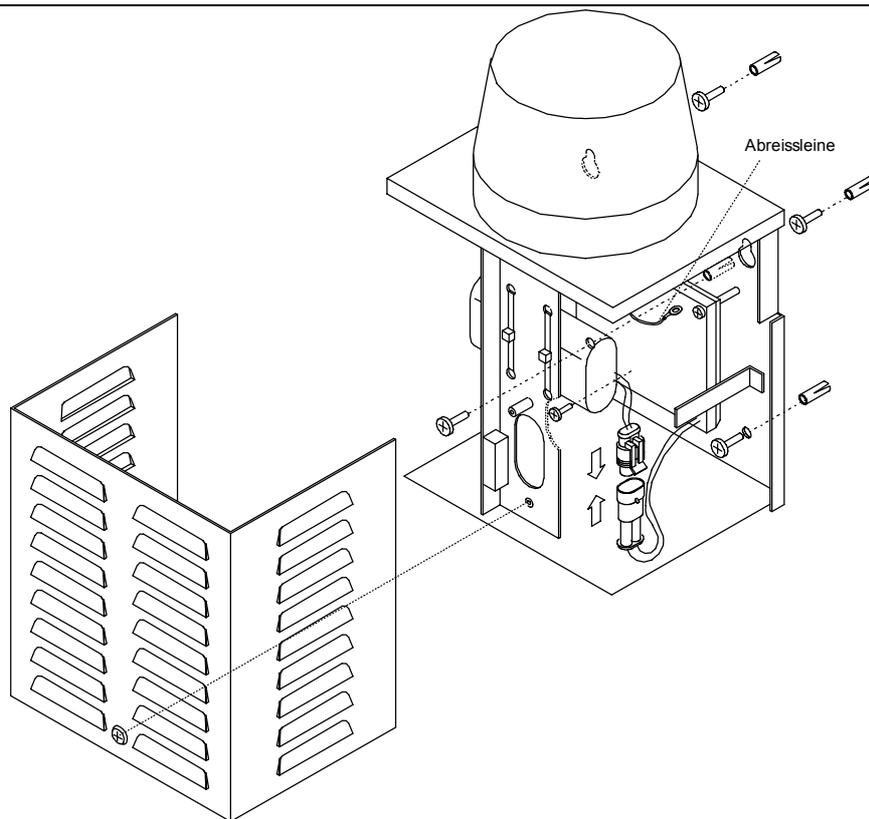


Bild 1: Aufbau der Funk-Außensirene

4 Inbetriebnahme

Werkseitig ist die 14 V-Lithiumbatterie noch nicht angeschlossen. Zur Inbetriebnahme der Funk-Außensirene müssen Sie die Steckverbindung schließen.

rot (Batterie Plus) = Batt. +
blau (Batterie Minus) = Batt. -

1. Nachdem Sie die Batterie über die Steckverbindung an die Funk-Außensirene mit Blitzlicht angeschlossen haben, kann diese in die Funk-Alarmzentrale/VdS eingelernt werden.
2. Geben Sie den Installateurcode an der Funk-Alarmzentrale/VdS ein und bestätigen Sie diesen mit der [OK] Taste.
3. Drücken Sie einmal die [**MENUE**] Taste, um zum Menüpunkt „**MELDER LERNEN**“ zu gelangen, oder wählen Sie den Menüpunkt direkt an indem Sie die Zahl [**2**] eingeben und mit der [**OK**] Taste bestätigen.
4. In dem Menüpunkt „**MELDER LERNEN**“ wird die Funk-Außensirene mit Blitzlicht in das Funk-Alarmsystem eingelernt. Drücken Sie die [**OK**] Taste.

M E L D E R L E R N E N
V E R L A S S E N = R E S E T
W E I T E R = M E N Ü
A N W A E H L E N = O K

5. Lösen Sie eine Sabotage an der Funk-Außensirene mit Blitzlicht aus. Hierzu setzen Sie das Gehäusevorderteil für ca. 15 Sekunden auf das Gehäuserückteil auf und nehmen es wieder ab, oder halten Sie einen Magnet (z.B. vom Funk-Magnetkontakt) für ca. 15 Sekunden vor den Sabotage-Deckelkontakt. Andere Auslösungen oder Funk-Telegramme werden an dieser Stelle nicht beachtet.

L E R N E N
M E L D E R M I T S A B O
A U S L O E S E N !
A B B R U C H = M E N U E

6. Die ausgelöste Funk-Außensirene wird im Display angezeigt. Die Funk-Alarmzentrale/VdS sendet zur Bestätigung einen lauten Quittierton. Um die Funk-Außensirene, die im Display angezeigt wird, einzulernen, drücken Sie die [OK] Taste. Wenn Sie die [MENUE] Taste an dieser Stelle drücken, wird die Funk-Außensirene nicht eingelernt.

L E R N E N	G U T
N R . 0 5 F U Z	S A B O
U E B E R N E H M E N = O K	

7. Drücken Sie die [OK] Taste, um den Einlernvorgang zu beenden. Im Display erscheint wieder das Ausgangsbild zum Einlernen eines weiteren Melders. Der Einlernvorgang kann an dieser Stelle mit der [MENUE] Taste abgebrochen werden, wenn kein weiterer Melder eingelernt werden soll.

L E R N E N	G U T
N R . 0 5 F U Z	S A B O
A U S S E N S I R E N E	
F E R T I G = O K	

9. Schließen Sie das Gehäuse und verschrauben Sie die beiden Gehäuseteile miteinander.
10. Tragen Sie die Funk-Außensirene mit Blitzlicht in den Melderplan ein.

Werkseitig sind an der Funk-Alarmzentrale/VdS folgende Werte eingestellt:

Einstellungsparameter	Wert
Überfall Alarmierung	STILL
Scharf / Unscharf Quittierung	nicht möglich
Alarmdauer Sirene	180 s
Alarmdauer Blitz	180 s

Hinweis!

Die Funk-Außensirene mit Blitzlicht schaltet sich nach spätestens 180 s selbst aus, auch wenn Sie eine längere Alarmdauer für Sirene oder Blitz an der Funk-Alarmzentrale/VdS eingestellt haben. Die Alarmdauer des Blitzlichtes läuft nach Abschaltung der Sirene um die eingestellte Zeit nach.

Führen Sie einen Funktionstest durch, um die ordnungsgemäße Funktion nach der Inbetriebnahme zu überprüfen.

5 Funktionstest

Im Rahmen eines Gesamtsystemtests können Sie die Funk-Außensirene mit Blitzlicht direkt von der Funk-Alarmzentrale/VdS aus prüfen. Sie müssen hierzu an der Funk-Alarmzentrale/VdS im Menü „SYSTEMTEST“ den Punkt „TEST RELAIS“ anwählen. Mit dem Punkt Test Relais ASIR (Außensirene) erfolgt ein Test durch Ansteuerung der Funk-Außensirene.

Achtung!

Aufgrund der kurzen Ansteuerzeiten der Relaisausgänge läßt sich das Blitzlicht der Funk-Außensirene mit Blitzlicht nicht über diesen Menüpunkt testen. Testen Sie das Blitzlicht im Rahmen eines abschließenden Probealarms.

SICHERHEITSHINWEISE

- **ACHTUNG:**
Öffnen Sie den Blitzlichtaufsatz nicht im Betrieb.
Es herrscht eine gefährliche elektrische Hochspannung!
- Setzen Sie die Funk-Außensirene mit Blitzlicht nicht direktem Wasserstrahl, Dampfreiniger oder ähnlichem aus. Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Scheuermittel.
- Beachten Sie bei der Montage die Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung von Leitern.

6 Technische Daten

Spannungsversorgung	Lithium-Batterie-Pack 14,4 V
Sicherung	T315 mA
Stromaufnahme Blitzlicht/Sirene	ca. 300 mA
Stromaufnahme I _{Ruhe}	ca. 300 µA
Lautstärke Sirene	ca. 110 dBA (bei 1 m Abstand)
Schutzart	IP 54
Temperatur	-20°C bis +50°C
Abmessungen (B x H x T)	180 x 300 x 140 mm
Material	Edelstahl V2A rostfrei

Herstellergarantie

Für unsere Geräte leisten wir Gewähr - unbeschadet der Ansprüche des Endabnehmers aus Kaufvertrag gegenüber dem Händler - wie folgt:

1. Unsere Gewährleistung umfaßt nach unserer Wahl die Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes, wenn die Funktionsfähigkeit des Gerätes aufgrund nachweisbarer Material- oder Fertigungsfehler beeinträchtigt oder nicht gegeben ist.
2. Die Anspruchsfrist richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Einhaltung der Anspruchsfrist ist durch Nachweis des Kaufdatums mittels beigelegter Rechnung, Lieferschein oder ähnlicher Unterlagen zu belegen.

3. Der Käufer trägt in jedem Fall die Transportkosten.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, Postfach 1220, 42461 Radevormwald
Telefon: 02195 / 602 - 0 Telefax: 02195 / 602 - 339

Internet: <http://www.gira.de>