

Manual de instrucciones  
y de montaje


**Estación Intercomunicadora  
Doméstica de Manos Libres**  
1280 ..

**GIRA**

## Descripción del aparato

---

La estación intercomunicadora doméstica de manos libres pertenece al sistema de intercomunicación de Gira y consta de los siguientes componentes:

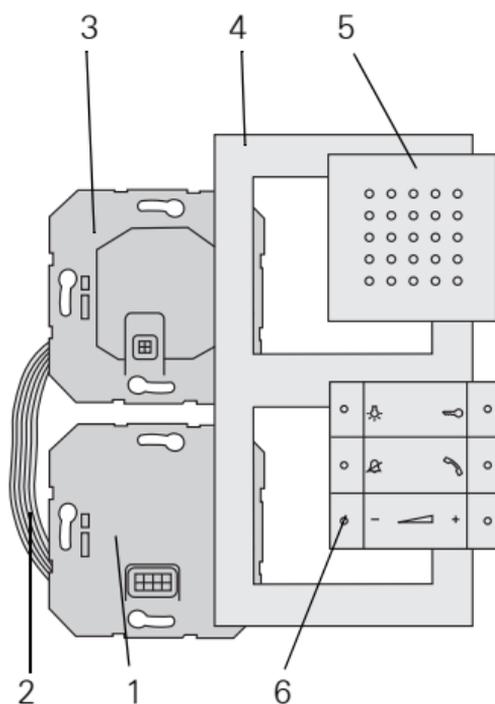


- 1 Acoplador de bus para intercomunicación
- 2 Cable de conexión de audio
- 3 Mecanismo intercomunicador
- 4 Marco embellecedor  
(no se incluye en la entrega)
- 5 Embellecedor de altavoz
- 6 Pulsador de manejo  
para estación intercomunicadora  
doméstica de manos libres



### Atención

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos deberán encargarse únicamente a personal especializado.

La estación intercomunicadora doméstica de manos libres se instala en dos cajas de montaje empotradas convencionales.

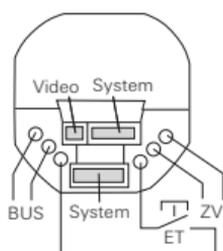

1. Conecte el acoplador de bus para intercomunicación:  
el bus de dos conductores a los bornes BUS y en caso necesario, los conductores del pulsador de llamada de planta a los bornes "ET".
2. Conecte el cable de conexión de audio a uno de los dos puntos de inserción del sistema del acoplador de bus.
3. Lleve el cable de conexión de audio hasta la caja de montaje empotrada superior e instale el acoplador de bus en la caja de montaje empotrada inferior.
4. Conecte el cable de conexión de audio a uno de los dos puntos de inserción del sistema del mecanismo intercomunicador.
5. Instale el mecanismo intercomunicador.
6. Coloque el marco embellecedor e inserte el pulsador de manejo y el embellecedor de altavoz sobre los mecanismos empotrados.

## Puesta en funcionamiento


---

Una vez instalados todos los aparatos (estación intercomunicadora exterior y doméstica, equipo de control, etc.), puede poner en funcionamiento el sistema de intercomunicación.

La puesta en funcionamiento se describe en el manual del sistema, que se adjunta al equipo de control.

## Manejo

---

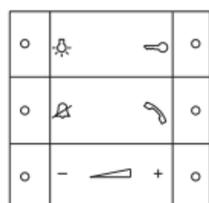

### Pulsador de manejo

Mediante el pulsador de manejo se ejecutan las siguientes funciones:

### Aceptar llamada

En el caso de llamada entrante, parpadea durante 2 minutos el LED



Pulse brevemente la tecla , para aceptar la comunicación interna con la persona en la estación intercomunicadora exterior. Durante la comunicación interna, el LED está encendido de manera constante.

### Duración máxima de la conversación

La duración máxima de la conversación es de 2 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, la conversación se interrumpe automáticamente.

## **Función de imposición**

Si en la estación intercomunicadora exterior, los ruidos de fondo son tan fuertes que no se puede garantizar una conmutación automática de la dirección de la conversación, puede conectar la función de imposición.



Para ello, mantenga pulsada la tecla  mientras habla. Durante la duración de la pulsación de la tecla sólo se puede hablar de la estación intercomunicadora doméstica a la estación intercomunicadora exterior. Para volver a habilitar la conversación de la estación intercomunicadora exterior, vuelva a soltar la tecla .

## **Finalizar llamada**



Para finalizar la conversación, pulse brevemente la tecla . El LED  se apaga.

## **Abrir la puerta**



Pulse la tecla . En el caso de varias puertas, se activará en 2 minutos el contacto de apertura de puerta, de cuya estación intercomunicadora exterior haya salido la llamada desde el exterior. 2 minutos después de la entrada de la llamada ó 30 segundos después de finalizar la conversación, se efectúa la conmutación a la puerta principal.

## **Conectar la luz (sólo en relación con el actuador de conmutación)**



Pulse la tecla  para conectar la luz (p. ej. la iluminación exterior o de la escalera).

## Ajustar el volumen de voz

El volumen de voz se puede cambiar en cinco niveles durante la conversación.



Pulse "+" para aumentar el volumen de voz.



Pulse "-" para reducir el volumen de voz.

## Ajustar el volumen del tono de llamada

El volumen del tono de llamada se cambia en cinco niveles, cuando no se está produciendo ninguna conversación.




Pulse "+" para aumentar el volumen del tono de llamada.




Pulse "-" para reducir el volumen del tono de llamada.

## Desconectar/conectar el tono de llamada



Pulse la tecla  para desconectar el tono de llamada.

Con el tono de llamada desconectado, el LED  está encendido de manera permanente.



Vuelva a pulsar la tecla  para volver a conectar el tono de llamada.

El LED  se apaga.



### **Desconectar el tono de llamada sólo en caso necesario**


Desconecte el tono de llamada sólo en casos excepcionales. De lo contrario existe el peligro de que el timbre no se oiga p. ej. en casos de emergencia.

## Ajustar la melodía del tono de llamada


La estación intercomunicadora doméstica de manos libres ofrece cinco melodías de tono de llamada, que se pueden asignar individualmente a los pulsadores de llamada de la estación intercomunicadora exterior, a los pulsadores de llamada interna de otras estaciones intercomunicadoras domésticas o al pulsador de llamada de planta. De este modo es posible, p. ej. asignar a cada habitante de la casa un único pulsador de llamada de la estación intercomunicadora exterior (p. ej. padres, hijos) con melodías individuales del tono de llamada. La melodía del tono de llamada se ajusta del siguiente modo:



1. Active el tono de llamada cuya melodía desea modificar, pulsando el pulsador de llamada anteriormente memorizado.



2. Para cambiar la melodía del último tono de llamada activado, mantenga pulsada la tecla  en la estación intercomunicadora doméstica y pulse **simultáneamente**



- la tecla "+", para seleccionar la siguiente melodía o



- la tecla "-", para seleccionar la melodía anterior.



✓ Con cada pulsación de las teclas "-" und "+" se ajusta una nueva melodía del tono de llamada.



### **Nota**

Al borrar las asignaciones del tono de llamada de la estación intercomunicadora doméstica, las melodías del tono de llamada correspondientes se restablecen al ajuste de fábrica.

### **Automatismo del contacto de apertura de puerta**


El automatismo del contacto de apertura de puerta se utiliza, p. ej., en consultas médicas, cuando aprox. 4 segundos tras la activación de un pulsador de llamada de la estación intercomunicadora exterior se tiene que activar automáticamente el contacto de apertura de puerta. Si en el sistema hay disponibles varias estaciones intercomunicadoras exteriores, el automatismo actúa sobre el contacto de apertura de puerta de la estación intercomunicadora exterior desde la que se ha activado la llamada desde el exterior.



### **Función no activa en el ajuste de fábrica**

Para poder utilizar el automatismo del contacto de apertura de puerta, tiene que activarse esta función durante la puesta en funcionamiento. En el manual del sistema encontrará mayor información al respecto.

## Conectar el automatismo del contacto de apertura de puerta

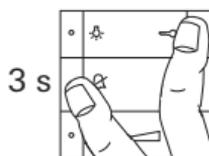


1. Pulse simultáneamente las teclas  y  durante aprox. 3 segundos, para conectar el automatismo del contacto de apertura de puerta.

- ✓ Con el automatismo del contacto de apertura de puerta conectado, el LED  está encendido de manera permanente.

El contacto de apertura de puerta se activa automáticamente tras una llamada desde el exterior.

## Desconectar el automatismo del contacto de apertura de puerta

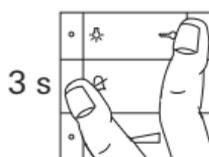

1. Pulse simultáneamente las teclas  y  durante aprox. 3 segundos, para desconectar el automatismo del contacto de apertura de puerta.

- ✓ El LED  se apaga.



### Comportamiento tras un corte de tensión

Tras un corte de tensión, el automatismo del contacto de apertura de puerta está desconectado.

## Garantía

---

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad).

Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme  
Postfach 1220  
42461 Radevormwald  
Deutschland  
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0  
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191  
[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)

22/11

# GIRA