


Manual de instrucciones
y de montaje

**Estación Intercomunicadora Doméstica
Standard con Auricular**
1281 ..

GIRA

Descripción

La estación intercomunicadora doméstica Standard con auricular pertenece al sistema de intercomunicación de Gira y consta de los siguientes componentes:

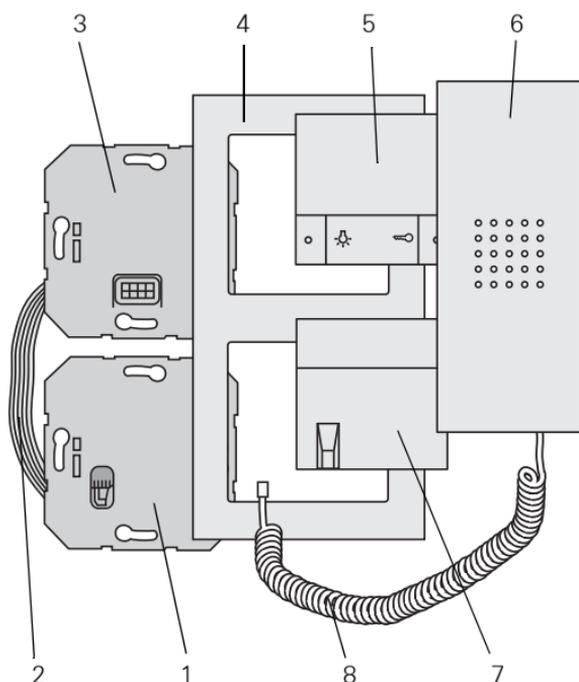

- 1 Mecanismo auricular
- 2 Cable de conexión de audio
- 3 Acoplador de bus para intercomunicación
- 4 Marco embellecedor (no se incluye en la entrega)
- 5 Receptor de auricular con pulsador de manejo
- 6 Auricular
- 7 Receptor de auricular con salida de hilos
- 8 Cordón del auricular




Atención

El montaje y la instalación de dispositivos eléctricos deberán encargarse únicamente a personal especializado.

La estación intercomunicadora doméstica Standard con auricular se instala en dos cajas de montaje empotradas convencionales.

Instale los componentes de la estación intercomunicadora doméstica Standard en el siguiente orden:

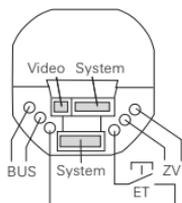

1. Conecte el acoplador de bus para intercomunicación: el bus de dos conductores a los bornes BUS y en caso necesario, los conductores del pulsador de llamada de planta a los bornes "ET".
2. Conecte el cable de conexión de audio a uno de los dos puntos de inserción del sistema del acoplador de bus.
3. Lleve el cable de conexión de audio hasta la caja de montaje empotrada inferior e instale el acoplador de bus en la caja de montaje empotrada superior.
4. Inserte el cable de conexión de audio en el punto de inserción del sistema para el mecanismo auricular.
5. Instale el mecanismo auricular.
6. Coloque el marco embellecedor e inserte el receptor de auricular con pulsador de manejo en el acoplador de bus.



Receptor de auricular con pulsador de manejo

El receptor de auricular con pulsador de manejo funciona sólo en un acoplador de bus de intercomunicación. También encaja mecánicamente en un mecanismo de pulsador de llamada, pero no tiene función alguna.

7. Inserte el cordón del auricular en el mecanismo auricular.
8. Inserte el receptor de auricular con salida de hilos en el mecanismo auricular.

Puesta en funcionamiento

Una vez instalados todos los aparatos (estación intercomunicadora exterior y doméstica, equipo de control, etc.), puede poner en funcionamiento el sistema de intercomunicación.

La puesta en funcionamiento se describe en el manual del sistema, que se adjunta al equipo de control.

Manejo



Aceptar llamada

En el caso de una llamada entrante, levante el auricular para aceptar la llamada y hable con la persona en la estación intercomunicadora exterior sin tener que pulsar adicionalmente ninguna tecla.



Duración máxima de la conversación

La duración máxima de la conversación es de 2 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, la conversación se interrumpe automáticamente.



Finalizar llamada

Para interrumpir la comunicación, vuelva a colgar el auricular en el receptor de auricular.



Pulsador de manejo

Mediante el pulsador de manejo se ejecutan las siguientes funciones:

Abrir la puerta

Pulse la tecla .

En el caso de varias puertas, se activará en 2 minutos el contacto de apertura de puerta, de cuya estación intercomunicadora exterior haya salido la llamada desde el exterior. 2 minutos después de la entrada de la llamada ó 30 segundos después de finalizar la conversación, se efectúa la conmutación a la puerta principal.

Conectar la luz (sólo en relación con el actuador de conmutación)

Pulse la tecla  para conectar la luz (p. ej. la iluminación exterior o de la escalera).



Ajustar el volumen del tono de llamada



1. Levante el auricular.



2. Pulse el pulsador  durante 3 s.



✓ El volumen de tono de llamada inmediatamente superior se emite por el auricular con un volumen de auricular reducido.
En total hay 5 niveles de volumen.



3. Vuelva a pulsar el pulsador  durante 3 s, para ajustar el siguiente nivel de volumen.



✓ Oirá el volumen de tono de llamada inmediatamente superior.
Si se ha alcanzado el nivel de volumen más elevado, se cambiará al nivel de volumen más bajo cuando se vuelva a pulsar el pulsador.



4. Vuelva a colgar el auricular en el receptor de auricular.



✓ Oirá el nuevo volumen de tono de llamada ajustado a través del altavoz del auricular.

Desconectar el tono de llamada

La estación intercomunicadora doméstica Standard no dispone de desconexión del tono de llamada.

Volumen del auricular

El volumen del auricular está ajustado de manera fija y no puede cambiarse.

Melodías del tono de llamada

Debido a las diferentes melodías del tono de llamada, se diferencia entre:

- Llamada desde el exterior a través del pulsador de llamada en la estación intercomunicadora exterior
- Llamada desde otra planta a través del pulsador de llamada de planta
- Llamada interna a través del pulsador de llamada para estaciones intercomunicadoras domésticas

Las melodías del tono de llamada están asignadas de manera fija y no pueden cambiarse.

Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.

Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad).

Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

23/11

GIRA