

Actuador inalámbrico de regulación de 1 elemento Mini

Núm. de pedido: 5420 00

Manual de instrucciones**1 Indicaciones de seguridad**

Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga. Tenga en cuenta todos los interruptores de potencia susceptibles de suministrar tensiones peligrosas al aparato o a la carga.

Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. Incluso con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la red.

Riesgo de destrucción cuando el modo de funcionamiento ajustado y el tipo de carga no se corresponden. Ajustar el modo de funcionamiento correcto al conectar o sustituir la carga.

Peligro de incendio. En caso de utilizar transformadores inductivos, cada uno de ellos debe estar protegido en el primario por fusible según las especificaciones del fabricante. Utilizar solamente transformadores de seguridad según EN 61558-2-6.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

2 Uso conforme a lo previsto

- Conmutación y regulación de la intensidad de iluminación
- Manejo con un radioemisor apto
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073 en combinación con una tapa adecuada
- Montaje sobre revoque o en carcasa (accesorios) para techos intermedios

Características del Producto

- Conexión a través de Softstart, que alarga la vida de la lámpara.
- Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de puesta en funcionamiento.
- Luminosidad mínima memorizable de forma permanente
- Posibilidad de funcionamiento con escenas
- Indicación de estado con LED
- Notificación de estado a radioemisor
- Conmutable con la tecla **Prog.**
- Protección electrónica contra cortocircuitos con desconexión permanente como muy tarde tras 7 segundos
- Protección electrónica contra exceso de temperatura
- Ajuste automático o manual del principio de atenuación correspondiente a la carga
- Posible ampliación de potencia mediante módulos de potencia

Ajustable con el servidor eNet:

- Luminosidad máxima
- Velocidad de atenuación
- Retardo de conexión/desconexión
- Rampa de atenuación (aumento/reducción)
- Advertencia previa de desconexión
- Bloqueos de mando

Actuador inalámbrico de regulación de 1 elemento Mini

- Duración-On, duración-Off
- Función de hotel
- Tiempo de retardo a la desconexión
- Regulación de luz

Funciones adicionales con el eNet Server:

- Radiotransmisión íntegramente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del eNet Server
- Actualización del software del aparato
- Función de repetidor
- Lectura de memoria de errores

Comportamiento tras el restablecimiento de la tensión

El servidor eNet permite parametrizar el comportamiento tras el restablecimiento de la tensión de red. Ajuste de fábrica: OFF (desconexión).

3 Control de funcionamiento

El manejo se realiza con radioemisores, observar las instrucciones del radioemisor.

i Al utilizar el eNet Server, el manejo y la señalización pueden diferir de lo aquí descrito.

4 Información para los operarios cualificados eléctricamente

4.1 Montaje y conexión eléctrica



¡PELIGRO!

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interruptores de línea. ¡Cubrir los componentes conductores de tensión!

Conectar y montar el equipo

Para garantizar una buena calidad de transmisión no se debe estar cerca de fuentes de perturbaciones, como p. ej. superficies metálicas, hornos microondas, equipos de alta fidelidad, televisores, balastos o transformadores.

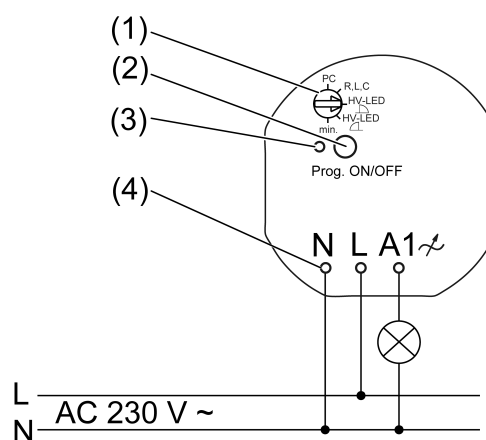


Imagen 1: Plano de conexión

- (1) Conmutador de modos de funcionamiento
- (2) Tecla Prog
- (3) LED de estado

(4) Puntos de medición para medición de tensión, bornes de conexión detrás

- i** Por cada interruptor automático de 16 A conectar lámparas de LED de alto voltaje o lámparas fluorescentes compactas de 600 W como máximo. Al conectar transformadores, tener en cuenta las indicaciones del fabricante del transformador.
- i** Los reguladores de intensidad de luz de nuestra casa tienen en cuenta las diferentes características electrónicas de la mayoría de luminarias LED del mercado. No obstante, en algún caso particular podrían no alcanzarse los resultados deseados.




Imagen 2: Secciones de conductor enchufables

- Conectar la carga según el plano de conexiones (Imagen 1).
- Colocar el actuador en la caja portamecanismos de manera que la tecla **Prog** (2) y el LED de estado (3) estén bien visibles.

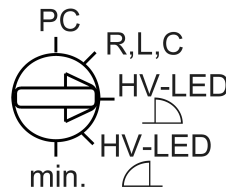


Imagen 3: Conmutador de modos de funcionamiento

Posición del conmutador	Función/cargas conectables
PC	Principio de regulación y parámetros ajustados con eNet Server. *)
R,L,C Universal	Adaptación automática a la carga, corte de fase ascendente o corte de fase descendente. Conexión de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o LED o transformadores inductivos de intensidad regulable con lámparas halógenas o LED.
HV-LED Corte de fase ascendente del LED	Ajuste para lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores electrónicos de intensidad regulable según el principio de corte de fase ascendente con lámparas halógenas o LED o lámparas LED de alto voltaje regulables o lámparas fluorescentes compactas, que pueden ser reguladas según el principio de corte de fase ascendente. No se permite conectar transformadores inductivos.
HV-LED Corte de fase descendente del LED	Ajuste para lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores electrónicos, regulables según el principio de corte de fase descendente, con lámparas halógenas o de LEDs, lámparas de LEDs de alto voltaje regulables o lámparas fluorescentes compactas, que pueden ser reguladas según el principio de corte de fase descendente. No se permite conectar transformadores inductivos.
min.	Ajustar la luminosidad mínima

- *) Si se gira el conmutador de modos de funcionamiento desde la posición **PC**, el modo de funcionamiento y los parámetros adoptarán los ajustes de fábrica. Los ajustes realizados con el eNet Server se perderán.
Al ajustar la luminosidad mínima se mantendrán los ajustes de los parámetros.
- Ajustar el conmutador de modos de funcionamiento.
 - Conectar la tensión de alimentación.
 - Realizar puesta en funcionamiento.
- i** En situaciones de montaje con difícil accesibilidad tras la puesta en servicio y para realizar una prueba de funcionamiento, girar el interruptor de modos de servicio hasta la posición **PC**. De esta forma se pueden realizar modificaciones posteriores de los ajustes del aparato sin esfuerzos excesivos de instalación con ayuda del eNet Server.
- i** Pulsando brevemente la tecla **Prog** se puede encender la luz.
LED de estado (3) encendido: conectada
LED de estado (3) apagado: desconectada
- Montar tapa.

Resetear la protección contra exceso de temperatura / protección contra cortocircuito

Si el protector electrónico contra exceso de temperatura o cortocircuito actúa, desconectar el regulador de intensidad de luz de la red eléctrica.

4.2 Puesta en funcionamiento



¡PELIGRO!

Peligro de descarga eléctrica por contacto con piezas conductoras de corriente.

Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Durante la puesta en servicio se deben cubrir los elementos conductores de tensión en los radioemisores y actuadores y su entorno.

- i** De forma alternativa a lo aquí descrito también se puede poner en funcionamiento el actuador con eNet Server.

Conectar con el radioemisor

La carga está desconectada.

- Pulsar la tecla **Prog** (2) durante más de 4 segundos.
Al cabo de 4 segundos parpadeará el LED de estado (3). El actuador se encuentra en el modo de programación durante aprox. 1 minuto.
- Activar el modo de programación del radioemisor (consultar las instrucciones del radioemisor).
- Activar un telegrama en el radioemisor.
El LED de estado (3) se enciende durante 5 segundos.
El actuador está conectado con el radioemisor. El actuador y el radioemisor abandonan automáticamente el modo de programación.

- i** Si el LED de estado del actuador parpadea durante aprox. 5 segundos 3 veces con un intervalo de 1 segundo, la programación no se ha realizado con éxito. No hay espacios de memoria libres en el actuador o en el radioemisor.

- i** Las teclas 'conectar todo' y 'desconectar todo' de un radioemisor se conectan automáticamente con el actuador en cuanto se produce la primera conexión con un emisor. Las teclas de escena se deben conectar por separado.

Separar la conexión con un radioemisor

- Ejecutar los mismos pasos que para la conexión (véase 'Conectar con el radioemisor').

El LED de estado (3) parpadea rápidamente durante 5 segundos. El actuador se desconecta del radioemisor. El actuador y el radioemisor abandonan automáticamente el modo de programación.

- i** Si existen varias conexiones o teclas de escena para un mismo radioemisor, se deberán desconectar todas individualmente.
- i** Las teclas 'conectar todo' y 'desconectar todo' de un radioemisor se desconectan automáticamente en cuanto se interrumpe la última conexión con el emisor. No es posible realizar una desconexión manual.

Restaurar el actuador a los ajustes de fábrica

Todas las conexiones con radioemisores se separan y los parámetros se reinician con los ajustes de fábrica. Si el conmutador de modos de funcionamiento está en posición PC, el principio de regulación adaptación automática se ajusta de forma universal a la carga.

- i** Las conexiones se mantienen en los radioemisores y deben ser borradas por separado.

La carga está desconectada.

- Mantener pulsada la tecla **Prog** durante al menos 20 segundos.
Al cabo de 4 segundos el LED de estado parpadeará. Al cabo de 20 segundos el LED de estado parpadeará más rápidamente.
- Soltar la tecla **Prog** y pulsarla de nuevo brevemente antes de que transcurran de 10 segundos.
El LED de estado parpadeará durante aprox. 5 segundos más lentamente.
El actuador se ha restaurado a los ajustes de fábrica.

Ajustar la luminosidad mínima

La luminosidad mínima se puede ajustar en un rango aproximado del 1 al 67 % cuando, p. ej., la luz parpadea a una luminosidad baja o para compensar diferencias de luminosidad.

- Poner el conmutador de modos de funcionamiento (1) en la posición **min.**
- Ajustar la luminosidad con el radioemisor.
- Poner el conmutador de modos de funcionamiento nuevamente en la posición inicial.
Al abandonar la posición **min.** se memoriza la luminosidad mínima.

Guardar luminosidad de encendido en funcionamiento

- Encender luz.
- Ajustar la luminosidad con el radioemisor.
- Pulsar la tecla **Prog** (2) durante más de 4 segundos.
La luz se desconecta brevemente y a continuación se conecta de nuevo con la nueva luminosidad de encendido.
La luminosidad de puesta en funcionamiento se ha guardado.
- i** De forma alternativa se puede memorizar la luminosidad de conexión con un radioemisor, p. ej., un radioemisor.

5 Datos técnicos

Tensión nominal	AC 230 V~
Frecuencia de la red	50 / 60 Hz
Potencia disipada	máx. 1,5 W
Potencia en espera (standby)	máx. 0,5 W
Temperatura ambiente	-25 ... +70 °C
Potencia de conexión a 45 °C (Imagen 4)	

<p>W 20...250</p>	<p>W/VA 20...250</p>	<p>W 3...70</p>	<p>W/VA 20...100</p>

Imagen 4: Potencia de conexión

- i** Si el modo de funcionamiento se ajusta a HV- corte de fase descendente de LEDLED \triangle , la potencia de conexión máxima para las lámparas de LED se eleva a típ. 200 W.

Carga mixta

inductivo-ohmico	20 ... 250 VA
ohmico-capacitivo	20 ... 250 W
capacitivo-inductivo	no permitido
ohmica y LED HV	típ. 3 ... 70 W
ohmica y lámp. fluor. compacta	típ. 3 ... 70 W

- i** Datos de la potencia incluyendo las pérdidas de potencia del transformador.
- i** Los transformadores deben funcionar, al menos, al 85% de carga nominal.
- i** Una carga mixta ohmico-inductiva debe tener como máximo un 50 % de carga ohmica. De lo contrario, la medición del atenuador podría ser incorrecta.

Reducción de potencia

por cada 5 °C, por encima de 45 °C	-5%
para montaje en estructuras de madera o paneles	-15%
para montaje en combinaciones múltiples	-20%

Ampliaciones de potencia

véase el manual de la "Ampliación de potencia"

Longitud total del conductor de la carga	máx. 100 m
Dimensiones Ø×H	53×28 mm
Radiofrecuencia	868,0 ... 868,6 MHz
potencia de emisión	máx. 20 mW
Alcance del emisor en campo abierto	típ. 100 m
Categoría de receptor	2

6 Lista de parámetros

Los parámetros de dispositivo pueden ser modificados con el servidor eNet:

Dispositivo y canales

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Función	Luz, sin utilizar Ajuste básico: luz	Luz El canal se integra en la función central "Iluminación" en la eNet SMART HOME app . Sin utilizar El canal no se muestra en la eNet SMART HOME app y se encuentra bloqueado en el entorno de puesta en funcionamiento.
Modo de funcionamiento	Funcionamiento normal Duración-On Duración-Off Ajuste básico: funcionamiento normal	Funcionamiento normal La salida puede manejarse con radioemisores y con la tecla Prog . Duración-On La salida conmuta permanentemente a "ON". Todas las funciones de radioemisores y con la tecla Prog se ignoran. Duración-Off La salida conmuta permanentemente a "OFF". Todas las funciones de radioemisores y con la tecla Prog se ignoran.

Ajustes ampliados del aparato

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Puesta en funcionamiento	ON, OFF Ajuste básico: On	Bloquea la puesta en servicio manual para el canal del aparato. Nota: con el ajuste "OFF" el aparato ya no puede ser reseteado con los ajustes de fábrica.
Modo repetidor	ON, OFF Ajuste básico: Off	El aparato puede ser utilizado, de forma adicional a sus demás funciones, como repeti-

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
		dor. Con el ajuste en "ON" el aparato repite todos los telegramas recibidos.

Ajustes del canal

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Luminosidad de encendido	1...100 % Ajuste básico: 100 %	Un manejo breve conecta la salida con el valor de luminosidad de conexión ajustado. Nota: si el valor se encuentra por encima del valor máximo de luminosidad ajustado o por debajo de la luminosidad mínima, se produce la conexión con el correspondiente valor límite.
Luminosidad mínima	1...67 % Ajuste básico: 5 %	Especifica la luminosidad mínima ajustable. Nota: si los parámetros o los valores de la escena se ajustan con un valor inferior a la luminosidad mínima, la luz se regulará a la luminosidad mínima.
Luminosidad máxima	75...100 % Ajuste básico: 100 %	Especifica la luminosidad máxima ajustable. Nota: si los parámetros o los valores de la escena se ajustan con un valor superior a la luminosidad máxima, la luz se regulará a la luminosidad máxima.
Tiempo de ajuste de la regulación de luz	1...60 s Ajuste básico: 4 s	Intervalo de tiempo desde la luminosidad mínima hasta alcanzar la luminosidad máxima (velocidad de regulación de luz).
Retardo a la conexión	0 s...24 h Ajuste básico: 0 s	Conecta la carga con retardo. La repetición de comandos de conexión reinician el tiempo de retardo. Si la carga aún no se encuentra conectada debido al retardo cuando se produce un comando de desconexión, la carga permanece desconectada. Nota: el tiempo ajustado es efectivo para manejo con radioemisor. El accionamiento de la tecla Prog provoca una conmutación inmediata.

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Retardo a la desconexión	0 s...24 h Ajuste básico: 0 s	Desconecta la carga con retardo. La repetición de comandos de desconexión reinician el tiempo de retardo. Si la carga aún no se encuentra desconectada debido al retardo cuando se produce un comando de conexión, la carga permanece conectada. Nota: el tiempo ajustado es efectivo para manejo con radioemisor. El accionamiento de la tecla Prog provoca una conmutación inmediata.
Rampa de regulación creciente	0 s...24 h Ajuste básico: 0 s	Intervalo de tiempo desde la conexión hasta alcanzarse la luminosidad de puesta en funcionamiento. La luz se conecta con la luminosidad mínima y a continuación se regula la luz a la luminosidad de puesta en funcionamiento. Válido únicamente para la conexión con emisores (manejo breve). Al llamar escenas o al conectar con módulos lógicos se realiza la luminosidad de puesta en funcionamiento con la denominada regulación suave (no parametrizable).
Rampa de atenuación descendente	0 s...24 h Ajuste básico: 0 s	Intervalo de tiempo hasta alcanzar la luminosidad mínima. La luz se regula a la luminosidad mínima y se desconecta a continuación. Válido únicamente al desconectar con emisores (manejo breve). Al llamar escenas o al conectar con módulos lógicos se desconecta directamente.
Tiempo de retardo a la desconexión	0 s...24 h Ajuste básico: 0 s	En cuanto se especifica un tiempo de retardo a la desconexión, el actuador ya no permanece conectado permanentemente, sino únicamente durante el tiempo de retardo a la desconexión. El tiempo de retardo a la desconexión se reinicia en cuanto se realiza un nuevo accionamiento. Este parámetro está directamente relacionado con el parámetro

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
		"desconexión manual del retardo a la conexión". Nota: el tiempo ajustado es efectivo para manejo con radioemisor. El accionamiento de la tecla Prog provoca una conmutación inmediata.
Desconexión manual del tiempo de retardo a la desconexión	ON, OFF Ajuste básico: Off	Permite la desconexión manual de un tiempo de retardo a la desconexión activo. Si el parámetro está desconectado, un comando de desconexión provoca la conexión del actuador. Visible solo si se ha configurado un tiempo de retardo a la desconexión.
Horas de funcionamiento	0...65535 Ajuste básico: valor actual	Se cuenta el tiempo durante el cual la carga se encuentra conectada físicamente. Este parámetro se puede poner p.ej. de nuevo a "0" una vez sustituida la carga. Con el botón Reiniciar se reinicia el contador a "0". Para aceptar el cambio se debe programar el aparato.

Ajustes de canal ampliados

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Modo de funcionamiento	Funcionamiento normal Duración-On Duración-Off Ajuste básico: funcionamiento normal	ver Dispositivo y canales
Puesta en funcionamiento	ON, OFF Ajuste básico: On	Bloquea la puesta en servicio manual para el canal del aparato. Nota: con el ajuste "OFF" el aparato ya no puede ser reseteado con los ajustes de fábrica.
Manejo local	ON, OFF Ajuste básico: On	Bloquea para la salida el manejo a través de la tecla Prog .
Principio de atenuación	Universal Corte de fase ascendente LED Corte de fase descendente LED Corte de fase ascendente Corte de fase descendente Ajuste básico: universal	Especifica el principio de regulación de luz para la salida seleccionada. Universal Adaptación automática a la carga, principio de regulación de corte de fase ascendente o

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
		<p>corte de fase descendente. Conexión de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o LED o transformadores inductivos de intensidad regulable para lámparas halógenas o LED.</p> <p>Corte de fase ascendente LED Ajuste para lámparas HV-LED con posibilidad de atenuación de fases o lámparas fluorescentes compactas con posibilidad de atenuación según el principio de corte de fase ascendente.</p> <p>Corte de fase descendente LED Ajuste para lámparas HV-LED con posibilidad de atenuación de fases o lámparas fluorescentes compactas con posibilidad de atenuación según el principio de corte de fase descendente.</p> <p>Corte de fase ascendente Principio de atenuación de desplazamiento de fase. Conexión de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o LED.</p> <p>Corte de fase descendente Principio de atenuación de sección de fase. Conexión de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o LED.</p>
Comportamiento al restablecerse la tensión	<p>ON Off Último valor Luminosidad parametrizada Ajuste básico: Off</p>	<p>Determina el comportamiento de la salida tras el restablecimiento de la tensión.</p>

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Luminosidad al restablecerse la tensión	0...100 % Ajuste básico: 100 %	Valor de luminosidad ajustado por la salida tras el restablecimiento de la tensión (tensión de red). (visible solo si "Comportamiento tras restablecimiento de tensión" está ajustado a "luminosidad parametrizada") Nota: si el valor se encuentra por encima del valor máximo de luminosidad ajustado o por debajo de la luminosidad mínima, se produce la conexión con el correspondiente valor límite.
Comportamiento tras final de función de bloqueo	ON Off sin modificación Último valor Ajuste básico: ningún cambio	Comportamiento de la salida una vez neutralizado un bloqueo.
Memorización manual de los valores de escena	ON, OFF Ajuste básico: On	Bloquea la memorización del valor de luminosidad actual como valor de escena en un actuador, en un comando mediante un emisor.
Advertencia previa de desconexión	ON, OFF Ajuste básico: Off	Con el preaviso de desconexión activado, al ejecutar la desconexión la luz se regula durante 30 segundos hasta la luminosidad mínima y a continuación se apaga. Si el parámetro "Rampa de regulación descendente" se encuentra parametrizado para más de 30 s, tendrá preferencia la duración de la rampa de regulación descendente. Si durante el proceso de regulación de luz se ejecuta otro comando, p.ej. conexión o llamada de escenas, el preaviso de desconexión se detiene y se ejecuta dicho comando. Un comando de desconexión reinicia el tiempo de preaviso de desconexión. Nota: el tiempo ajustado es efectivo para manejo con radioemisor. El accionamiento de la tecla Prog provoca una conmutación inmediata.
Prioridad protección contra encierro	0...4 Ajuste básico: 1	Determina para el canal la prioridad para llamar y desactivar una escena del tipo Pro-

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
		tección contra el encierro. Nota: 1 es la prioridad máxima y 4 la prioridad mínima. 0 significa ninguna prioridad.
Valor de luminosidad activar protección contra encierro	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al seleccionar la protección contra encierro exterior.
Valor de luminosidad desactivar protección contra encierro	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al desactivar la protección contra encierro exterior. Visible únicamente si la prioridad para la protección contra encierro exterior es 0.
Prioridad guiado forzoso	0...4 Ajuste básico: 2	Determina para el canal la prioridad para llamar y desactivar una escena del tipo Guiado forzoso.
Seleccionar el valor de luminosidad Guiado forzoso	0...100 % Ajuste básico: 100 %	Determina el comportamiento de la salida al seleccionar el guiado forzoso.
Cancelar el valor de luminosidad Guiado forzoso	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al cancelar el guiado forzoso. Visible únicamente si la prioridad para el guiado forzoso es 0.
Prioridad Alarma de viento	0...4 Ajuste básico: 3	Determina para el canal la prioridad para llamar y desactivar una escena del tipo Alarma de viento.
Seleccionar el valor de luminosidad Alarma de viento	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al seleccionar la alarma de viento.
Cancelar el valor de luminosidad Alarma de viento	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al cancelar la alarma de viento. Visible únicamente si la prioridad para la alarma de viento es 0.
Prioridad Protección solar	0...4 Ajuste básico: 0	Determina para el canal la prioridad para llamar y desactivar una escena del tipo Protección solar.
Seleccionar el valor de luminosidad Protección solar	0...100 % Ajuste básico: 100 %	Determina el comportamiento de la salida al seleccionar la protección solar.
Cancelar el valor de luminosidad Protección solar	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al cancelar la protección solar. Visible únicamente si la prioridad para la protección solar es 0.

Parámetros	Posibilidades de ajuste, ajuste básico	Explicaciones
Prioridad Crepúsculo	0...4 Ajuste básico: 0	Determina para el canal la prioridad para llamar y desactivar una escena del tipo Crepúsculo.
Seleccionar el valor de luminosidad Anochecer	0...100 % Ajuste básico: 100 %	Determina el comportamiento de la salida al seleccionar la función Anochecer.
Cancelar el valor de luminosidad Anochecer	0...100 % Ajuste básico: 0 %	Determina el comportamiento de la salida al cancelar la función Anochecer. Visible únicamente si la prioridad para la función Anochecer es 0.
Desconexión al superar la luminosidad	ON, OFF Ajuste básico: On	Permite la desconexión automática en función de la luminosidad. Si el parámetro se encuentra activado, la regulación de luz desconecta la luz automáticamente si se rebasa notoriamente el valor de consigna de la luminosidad. Nota: este parámetro aún no se encuentra activo, ya que todavía no se ha integrado una regulación de luz.
Conexión al descender la luminosidad	ON, OFF Ajuste básico: Off	Permite la conexión automática en función de la luminosidad. Si el parámetro se encuentra activado, la regulación de luz desconecta la luz automáticamente si la luminosidad cae notoriamente por debajo del valor de consigna. Se recomienda utilizar el parámetro únicamente en combinación con el parámetro "Desconexión al superarse la luminosidad". Nota: este parámetro aún no se encuentra activo, ya que todavía no se ha integrado una regulación de luz.
Función de hotel	ON, OFF Ajuste básico: Off	Con la función de hotel activada, al ejecutarse un comando de desconexión la luz se regula al 20%. La desconexión únicamente resulta posible con un comando de guiado forzoso. Nota: si la luminosidad mínima está ajustada a más del 20%, con la función de hotel activada la luz se regula a la luminosidad mínima ajustada.

Informaciones en ventana

En la ventana Informaciones se puede controlar la carga y se muestran las informaciones del aparato.

Control de canal /informaciones de canal

Valor de indicación	Explicaciones
Valor de regulación de luz actual	La carga se puede regular a través de un regulador desplazable o un registro en el valor de luminosidad.
Estado de carga	La carga se puede conectar y desconectar.
Guiado forzado	Indicación del estado del guiado forzoso.
Horas de funcionamiento	Indicación de las horas de funcionamiento desde el último reseteo en la ventana Einstellungen .
Mostrar principio de regulación	Indicación del principio de regulación empleado.

7 Ayuda en caso de problemas

Las lámparas fluorescentes compactas o de LEDs conectadas se ajustan en la posición de regulación más baja o parpadean

La luminosidad mínima ajustada es demasiado baja.
Aumentar la luminosidad mínima.

Las lámparas fluorescentes compactas o de LEDs parpadean

Causa 1: no se puede regular la intensidad de las lámparas.

Comprobar las especificaciones del fabricante.
Cambiar las lámparas por otro modelo.

Causa 2: el principio de regulación de luz y las lámparas no concuerdan bien.

Probar el funcionamiento con otro principio de regulación de luz; para ello, reducir la carga conectada si fuera necesario.

Las lámparas fluorescentes compactas o de LED conectadas emiten demasiada luz en la posición de regulación más baja; la gama de regulación es demasiado pequeña

Causa 1: la luminosidad mínima ajustada es demasiado alta.

Reducir la luminosidad mínima.

Causa 2: el principio de regulación de luz de corte de fase descendente de LED de alto voltaje no concuerda óptimamente con las lámparas LED de alto voltaje conectadas.

Probar el funcionamiento con el ajuste de "corte de fase ascendente de LED de alto voltaje"; para ello, reducir la carga conectada si fuera necesario.
Cambiar las lámparas por otro modelo.

El regulador de luz se ha desconectado, el LED de estado (3) parpadea respectivamente 3 veces en intervalos de 1 segundo

Causa 1: conmutador de modos de funcionamiento (2) ajustado a un principio de regulación diferente.

Principio de regulación desajustado involuntariamente: ajustar en el conmutador de modos de funcionamiento el principio de regulación original (véase el capítulo 5.1. Montaje y conexión eléctrica).

Principio de regulación desajustado intencionadamente: comprobar si el principio de regulación es compatible con la carga conectada. Desconectar y volver a conectar la tensión de red, el regulador de luz se configura con el nuevo ajuste.

Causa 2: se ha activado la protección contra exceso de temperatura.

Desconectar el regulador de luz, para ello desconectar los interruptores de protección automático correspondiente.

Corte de fase descendente de LED de alto voltaje: reducir la carga conectada. Cambiar las lámparas por otro modelo.

Corte de fase ascendente de LED de alto voltaje: reducir la carga conectada. Comprobar el funcionamiento con el ajuste "corte de fase descendente de LED de alto voltaje". Cambiar las lámparas por otro modelo.

Dejar enfriar el regulador de luz por lo menos durante 15 minutos. Comprobar situación de la instalación, ocuparse de refrigerar, p. ej. separar de otros aparatos situados en la proximidad.

Volver a conectar los interruptores automático y el regulador de intensidad de luz.

Causa 3: se ha disparado la protección contra sobretensiones.

Corte de fase descendente de LED de alto voltaje: probar el funcionamiento con el ajuste de corte de fase ascendente de LED de alto voltaje, para ello, reducir la carga conectada si fuera necesario.

Cambiar las lámparas por otro modelo.

Causa 4: se ha activado la protección contra cortocircuito.

Desconectar la alimentación de red.

Subsanar cortocircuito.

Volver a conectar los interruptores automático y el regulador de intensidad de luz.

i La protección electrónica de cortocircuitos no equivale a un seguro convencional, sin separación galvánica del circuito de corriente de carga.

Causa 5: fallo de la carga.

Comprobar la carga, sustituir la lámpara. Si se trata de transformadores inductivos, comprobar el interruptor primario y, dado el caso, sustituirlo.

Las lámparas parpadean o zumban, no es posible una regulación de luz correcta, el aparato zumba

Causa 1: se ha ajustado el modo de funcionamiento incorrecto.

Comprobar las lámparas conectadas. Corregir el modo de funcionamiento ajustado.

Causa 2: el regulador de luz se encuentra conectado sin conductor neutro.

Si es posible, conectar un conductor neutro.

Cambiar las lámparas.

La lámpara de LEDs se ilumina débilmente si el regulador de luz está desconectado

Causa: la luminaria LED no resulta óptima para este regulador de intensidad de luz.

Utilizar un módulo de compensación, véanse los accesorios.

Utilizar una luminaria de LEDs de otro tipo o fabricante.

8 Accesorios

Servidor eNet	N.º de pedido 5301 00
Adaptador de montaje para caja mini	N.º de pedido 5429 00
Módulo de compensación LED	N.º de pedido 2375 00

9 Conformidad

Mediante la presente, Gira Giersiepen GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo inalámbrico n.º ped. 5420 00 satisface la directiva 2014/53/EU. Encontrará el número de artículo completo en el aparato. El texto íntegro de la declaración de conformidad UE se encuentra disponible en la siguiente dirección: www.gira.de/konformitaet

10 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado. Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de