

**Notas de seguridad generales**

¡La conexión y el montaje de dispositivos eléctricos solo deben ser realizados por electricistas!

Este manual forma parte de este producto y debe permanecer en posesión del cliente final.

**Accesorios necesarios**

- System 106 Módulo de teclas de llamadas (n.º de art. 555 ...).
- Unidad de control de audio (n.º de art. 1287 00).
- System 106 Módulo de teclas de llamadas 1-4 (n.º de art. 5531 9..., 5532 9..., 5533 9..., 5534 9...).
- Intercomunicador interior Gira.
- Caja de montaje en superficie de 1 a 5 elementos System 106 (n.º de art. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

**Accesorios**

- System 106 Módulo de teclas 1 hasta 4 (en caso de ampliación a partir de módulo de teclas cuádruple).
- Fuente de alimentación para intercomunicación DC 24 V 300 mA (n.º de art. 1296 00) para fuente de alimentación adicional (ZV).

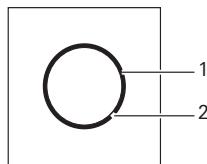
**Descripción del funcionamiento**

El módulo de voz es el módulo central del System 106 de intercomunicación de Gira. El módulo sirve tanto para la función de voz como para la alimentación de todos los módulos conectados al módulo de voz. Por otra parte, el módulo de voz enciende o apaga la retroiluminación de los módulos de teclas de llamadas conectados dependiendo del brillo ambiente.

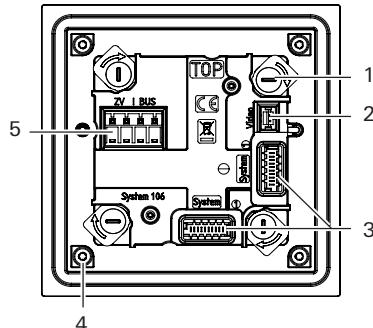
**Volumen de suministro**

- 1 x System 106 Módulo de voz  
1 x manual de uso

**Compruebe la integridad del contenido del paquete. En caso de reclamación, véase la "Garantía".**

**Descripción del dispositivo****Vista frontal**

- 1 Abertura de micrófono y altavoz  
2 LED de estado

**Vista posterior**

- 1 Bloqueo giratorio (4 x)  
2 Puerto: Vídeo  
3 Puerto (2 x): Cable del sistema  
4 Fijación (4 x): Frente del módulo  
5 Borne enchufable: Fuente de alimentación (BUS) y alimentación adicional (ZV)

**Montaje del módulo****Montaje del módulo**

Los siguientes pasos de trabajo los encuentra en las instrucciones de montaje de la caja de montaje en superficie de 1 a 5 elementos System 106:

- Bloqueo del módulo sobre el elemento funcional.
- Conexión del cable.
- Conexión de resistencias de cierre.

**Resistencia de cierre**

Con las cajas de montaje en superficie a partir de 2 elementos, se entregan siempre dos resistencias de cierre.

Las resistencias de cierre se conectan siempre al primer y al último módulo en el cable del sistema.

**Posición de montaje de borne enchufable**

Preste atención a la posición de montaje correcta (torcida) del borne enchufable.

**Puesta en funcionamiento del módulo**

El módulo de voz solo se puede poner en funcionamiento en combinación con un módulo de teclas de llamadas a través de la unidad de control (véase el manual de instrucciones y montaje de la unidad de control). Para una puesta en funcionamiento exitosa, todos los demás aparatos (módulos System 106, intercomunicadores interiores, unidad de control, etc.) deben estar instalados antes.

**Configuración del módulo****Regulación del volumen**

La regulación del volumen tiene lugar en el módulo de teclas de llamadas (véase el manual de uso del módulo de teclas de llamadas).

**Activar o desactivar la confirmación acústica de accionamiento de tecla de llamada**

La activación o desactivación de la confirmación acústica de accionamiento de tecla de llamada tiene lugar en el módulo de teclas de llamada (véase el manual de uso del módulo de teclas de llamada).

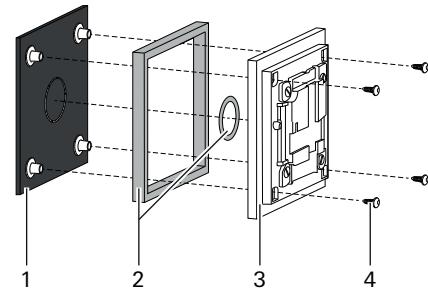
En el modo de programación activado se emiten en adelante todos los tonos de confirmación.

**LED de estado**

LED	Significado
parpadea en naranja	Modo de programación activo
se ilumina de forma permanente en rojo	Fallo de alimentación adicional, cortocircuito o baja tensión de bus de sistema o tensión de alimentación adicional > 30 V
parpadea brevemente en verde	Confirmación de activación de tecla

**Cambiar frente del módulo**

1. Abra la caja y saque los elementos funcionales.
2. Desbloquee el módulo de voz y sepárelo del elemento funcional.
3. Suelte los tornillos de sujeción y retire el frente de módulo inclusive juntas.



1. Frente del módulo
2. Juntas
3. System 106 Módulo de voz
4. Tornillos de sujeción (4 x)
4. Coloque el nuevo frente de módulo con las nuevas juntas y vuelva a montar todo en el orden inverso.

## Datos técnicos

---

Fuente de alimentación:	mediante unidad de control o mediante alimentación adicional (DC 24 V 300 mA)
Consumo de potencia de conexión de conversación:	aprox. 1,0 W
Funcionamiento Standby:	200 mW
Conexiones:	Bus de 2 x 2 hilos 2 x alimentaciones adicionales 2 x System 1 x Video
Temperatura ambiente:	-25 °C a +70 °C
Tipo de protección:	IP54
Dimensiones (A x H):	106,5 x 106,5 mm

## Garantía

---

La garantía se ofrece dentro del marco de los términos legales a través del comercio especializado.

Entregue o envíe los dispositivos defectuosos libres de franqueo, con una descripción del problema, a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado, empresa de instalación, establecimiento de electricidad).

Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

## Gira

---

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Sistemas para instalaciones eléctricas  
P.O. Box 1220  
42461 Radevormwald  
Tel. +49 2195 602 - 0  
Fax +49 2195 602 - 191  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)  
[www.gira.de](http://www.gira.de)