

Generelle sikkerhedsanvisninger



Tilslutning og montering af elektrisk udstyr må kun foretages af elektrikere!

Denne vejledning er en del af produktet og skal blive hos slutkunden.

Funktionsbeskrivelse

DIN 18040 visningsmodul udvider Gira dørkommunikationssystemet 106 med de optiske visningsfunktioner for „Tale“ og „Åbn dør“. Visningsmodul opfylder kravene til „barrierefri konstruktion“ iht. DIN 18040.

Leverance

- 1 x System 106 visningsmodul
- 1 x brugsanvisning


Kontrollér, at emballagens indhold er komplet og intakt. Ved reklamationer henvises til "Garanti".

Nødvendigt tilbehør

- System 106 talemodul (art.nr. 5563 ..) med ringetryksmodul (art.nr. 555. ...) eller dørstationsmodul (art.nr. 5565 9..).
- Audio-kontrolenhed (art.nr. 1287 00).
- Gira boligstation.
- System 106 vægmonteret hus 1- til 5-moduler (art.-nr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Produktbeskrivelse

Set forfra

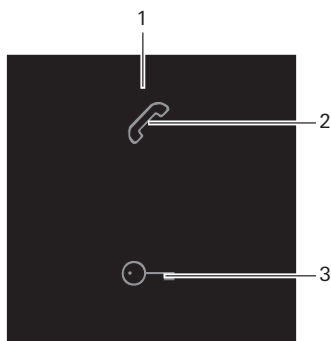

- 1 Glasfront
- 2 Visning: Taleforbindelse aktiv
- 3 Visning: Døråbner aktiv

Set bagfra

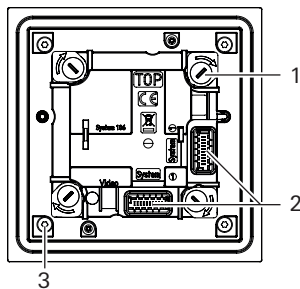

- 1 Drejelås (4 x)
- 2 Stikplads (2 x): systemkabel
- 3 Fastgørelse glasfront (4 x)

Montering af modulet



Montering af modulet

Du kan finde følgende arbejdsstrin i monteringsvejledningen til Systemet 106 vægmonteret hus 1 til 5 moduler:

- Fastlås modulet på funktionsholderen.
- Montér forbindelseskablet.
- Anbring afslutningsmodstande.



Afslutningsmodstand

Fra det vægmonterede hus med 2 moduler følger der altid to afslutningsmodstande med.

Afslutningsmodstandene monteres altid på det første og det sidste modul på systemkablet.

Visningssymboler

Talekommunikation aktiv

Når talekommunikationen er aktiveret, lyser symbolet.

Døråbner aktiv

Når døråbneren er aktiveret, lyser symbolet.



Forsinket visning „Døråbner aktiv“

Efter korrekt indlæring af et ringetryk og tilslutning af visningsmodul til Systemet 106 dørstation signaliserer visningen „Døråbner aktiv“ synkront med den aktiverede døråbner.

Ved ændring af døråbnertiden på styreenheden opstår der forsinkelser i visningen på modulet. Derfor skal programmeringsmodien på kontrolenheden aktiveres efter ændring af døråbnertiden og straks derefter deaktiveres igen, så visningsmodulet overtager den nye døråbnertid.



Visningssymbolernes lysstyrke

Visningssymbolernes lysstyrke tilpasses automatisk i aktiv tilstand afhængigt af omgivelsernes lysstyrke via dørstations- eller talemodulet.

Ibrugtagning af modulet

Visningsmodulet kan kun tages i brug via kontrolenheden i forbindelse med et tale- og ringetryksmodul eller en dørstation (se monterings- og betjeningsvejledningen til kontrolenheden). Alle komponenter (System 106-moduler, boligstationer, kontrolenhed til audio eller video osv.) skal være installeret i forvejen med henblik på en korrekt ibrugtagning.

Udskiftning af glasfront

Hvis glasfronten er beskadiget, bedes du kontakte den pågældende sælger (forhandler/installationsvirksomhed/elforhandler).

Sælgeren modtager en erstatningsenhed fra Gira Service Center. Efter udskiftningen sendes den defekte enhed tilbage til Gira Service Center.

Tekniske data

Spændingsforsyning:	Via system (fladbåndskabel, 10-polet)
Effektforbrug	
For hvert lysende symbol:	250 mW
Standby-drift:	14 mW
Tilslutninger:	2 x system
Omgivende temperatur:	-25 °C til +70 °C
Kapslingsklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren. Aflever eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektroforhandleren) med en beskrivelse af fejlen. Vi betaler porto. Enhederne sendes herfra til Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tlf. +49 (0) 2195 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de